
Caricamento carta

1. Aprire il coperchio della carta.

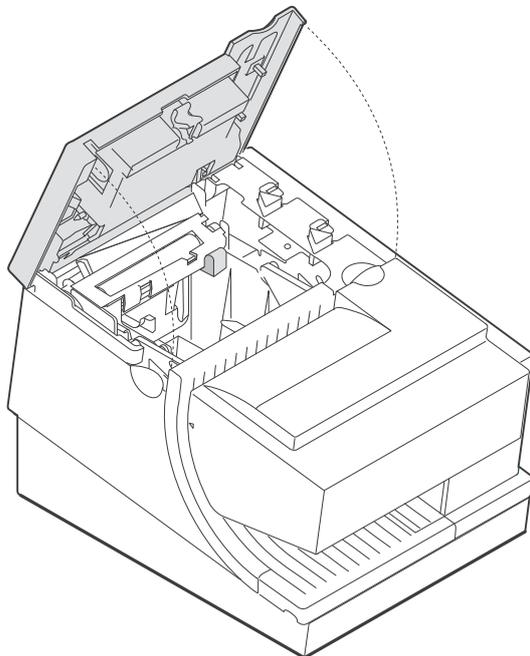


Figura 20. Coperchio carta

2. Se vi è della carta non utilizzata o un rotolo vuoto nel cestello della carta nella stampante, rimuoverlo prima di inserire un nuovo rotolo di carta. E' possibile gettare la parte esaurita nel cestino.

Nota: Fare riferimento all'etichetta nella parte interna del coperchio carta per un diagramma sul caricamento della carta.

3. Inserire il rotolo di carta nel relativo cestello come indicato nella Figura 21 a pagina 26. Il bordo guida della carta deve essere inserito dalla parte frontale della stampante nella parte superiore del rotolo, come indicato dal diagramma. Se si alimenta la carta dalla parte inferiore del rotolo, non verrà eseguita alcuna stampa su carta.

Nota: La testina di stampa termica non eseguirà alcuna stampa su carta con colla. Se il nuovo rotolo di carta era stato sigillato con colla, eliminare la carta con la colla prima di caricare la carta. E' possibile avanzare la carta dopo il caricamento per eliminare la carta incollata.

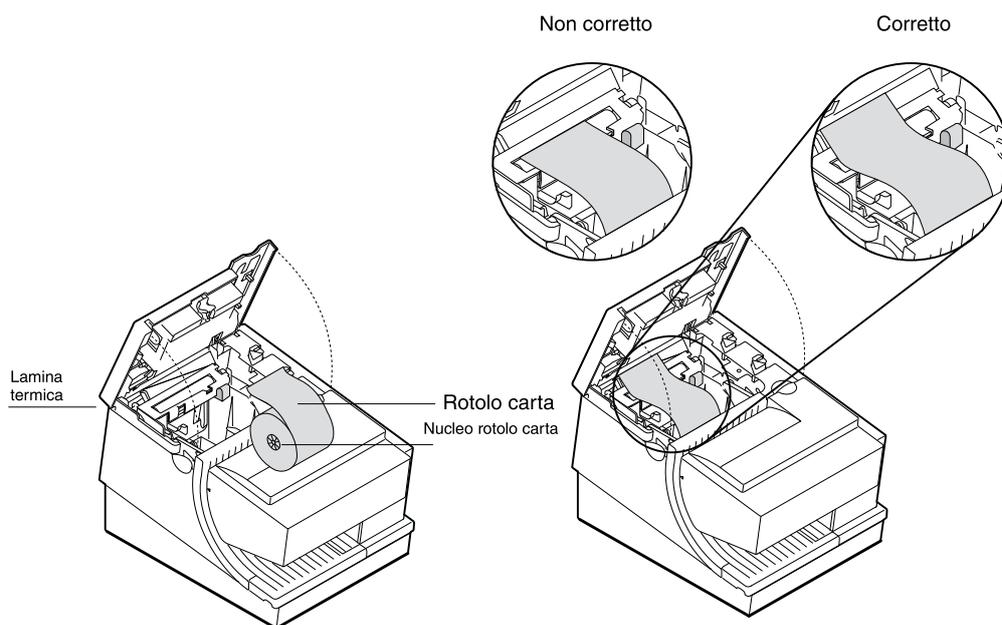


Figura 21. Percorso caricamento carta

4. Inserire l'angolo della carta nella guida metallica come mostrato nella Figura 21.
5. Chiudere il coperchio della carta.
6. Premere il pulsante di alimentazione CR per avanzare la carta e per controllare che sia stata introdotta correttamente. Introdurre 30 cm (circa 1 piede) di carta nella stampante per verificare che l'allineamento sia corretto.

Attenzione: Non tirare la carta inserita fuori dalla stampante con il coperchio chiuso altrimenti l'alimentatore potrebbe disinserirsi. Il motore di alimentazione potrebbe impigliarsi prima che la stampante possa alimentare la carta, causando la stampa parziale o la mancanza di righe. Utilizzare il pulsante di alimentazione CR per avanzare la ricezione e tutte le righe verranno stampate.